

Руководство пользователя

Спасибо за использование наших продуктов. Для безопасности и лучшей работы этого устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Комплектация:

1. Лазерная цветомузыка
2. Блок питания переменного тока
3. Руководство пользователя
4. Штатив

Примечание:

1. Пожалуйста, управляйте устройством строго по руководству пользователя.
2. Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений и должно быть предотвращено от воды, влаги и ударов.
3. Рабочая температура устройства составляет 0-30 °C.
Не включайте и выключайте его часто и старайтесь избегать длительной работы данного устройства.
4. Не направляйте лазерную цветомузыку в глаза, это опасно!

Предупреждения:

1. Класс лазера этой цветомузыки - 3, он является опасным при прямом контакте с глазами.
2. Рабочее напряжение 110-240V 50-60Hz.
Перед покупкой обязательно проверяйте внешний вид и комплектацию данного устройства.


Технические характеристики:

Работает от сети переменного тока AC110V-240V/50 ~ 60 Гц, выход 5,0 / 1,0-1.SA

Лазерный генератор волны: 532 нм (зеленый), 660 нм (красный)

Размер: 30 * 92 * 52мм

Вес: 0,6 кг

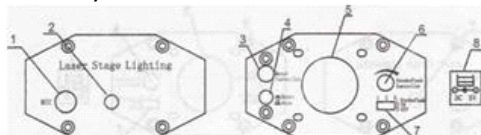

1. Микрофон
2. Лазерная диафрагма
3. Ручка регулировки скорости вращения рисунков
4. Переключатель режимов: автоматическая работа и в такт музыке
5. Вентилятор (кулер)
6. Регулировка частоты стробоскопа
7. Переключатель 1: Стробоскоп 2: Включить 3: Выключить